FR
VERSION FRANÇAISE

PRODUIT COUVERT : LANCE INCENDIE MULTIJETS Réglable

RÉFÉRENCE : 825267

Notice d’instructions

Lance incendie multijets Réglable

Notice NT252 — R00 — FR



POINTS CLÉS DU PRODUIT

- Lance incendie multijets Réglable à débit réglable.
- Sélection de la forme du jet : droit, douche ou brume.
- Cinq positions de débit.
- Levier de commande et poignée pistolet.

RÉFÉRENCE
825267

DIAMÈTRE NOMINAL
DN65

FONCTION
Réglable

DOCUMENT TECHNIQUE FABRICANT — À CONSERVER PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT

1. Préambule

Avant toute utilisation, lire attentivement cette notice et la conserver avec le produit. Réserver l’utilisation de la lance au personnel formé aux opérations et aux risques associés.

2. Description du produit

2.1. Description et fonction

La lance incendie multijets Réglable à débit réglable comporte une poignée pistolet, un levier de commande, une bague de réglage du débit et une bague de sélection du jet. Elle permet de sélectionner un jet droit, un jet de douche ou une brume à grand angle.

2.2. Identification des organes

Le schéma d’utilisation et ses repères A à F sont reproduits à la section 6.2.

2.3. Conditions prévues d’utilisation

Utiliser la lance avec une alimentation en eau et des raccordements compatibles. Contrôler l’état du raccord, le bon fonctionnement des commandes et la sécurité de la zone avant mise en pression.

3. Sécurité

3.1. Niveaux d’alerte et pictogrammes utilisés

NIVEAU	SIGNIFICATION
INFORMATION	Conseils d’utilisation
MISE EN GARDE	Dommages possibles au produit ou aux biens
AVERTISSEMENT	Risque de blessures
DANGER	Risque grave et immédiat

3.2. Consignes de sécurité

• Vérifiez l’état de la lance, de la poignée, du levier et des raccordements avant utilisation.
• N’orientez jamais le jet vers une personne, un animal ou un équipement électrique sous tension.
• Maintenez fermement la lance pour maîtriser l’effort de réaction à l’ouverture.
• Ouvrez et fermez progressivement la lance.
• N’utilisez pas un équipement endommagé ou présentant une fuite.
AVERTISSEMENT — Ne pas utiliser la lance sur un feu d’origine électrique.

4. Caractéristiques techniques

4.1. Table des données techniques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR DOCUMENTÉE
Référence	825267
Désignation	LANCE INCENDIE MULTIJETS DN65 A DEBIT REGLABLE
Pression nominale	0,6 MPa / 6 bar
Plage de fonctionnement indiquée	3,5 à 16 bar
Débits sélectionnables à 6 bar	150 / 240 / 300 / 390 / 480 L/min
Matériau	Alliage d’aluminium

4.2. Table des dimensions et du poids

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR SOURCE NT242 / FOURNISSEUR
Longueur	295 mm
Largeur	255 mm
Hauteur	110 mm
Poids	2,22 kg
Raccord	DN65 / Ø65 mm

5. Installation

5.1. Réception et déballage

Vérifiez l’absence de détérioration et la présence des éléments attendus. Ne mettez pas en service un équipement incomplet ou endommagé.

5.2. Raccordement

Assurez-vous que l’alimentation est arrêtée et dépressurisée. Raccordez la lance à un tuyau et à un raccord compatible. Vérifiez le verrouillage et l’étanchéité avant toute mise en pression.

6. Utilisation

6.1. Vérifications avant mise en service

Contrôlez la lance, son raccord, le fonctionnement du levier et des bagues, ainsi que la zone de projection. Assurez-vous que l’opérateur est prêt avant la mise en eau.

6.2. Utilisation de la lance


Schéma d’utilisation fourni :

A, B et C = formes de jet ;

D = réglage du jet ;

E = réglage du débit ;

F = levier d’ouverture/fermeture.

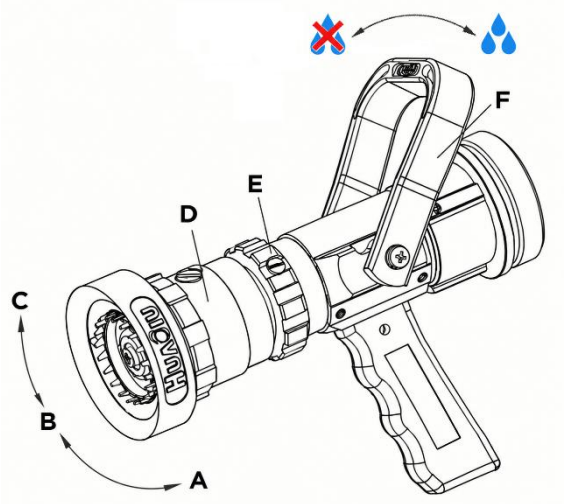

REPÈRE	FONCTION / ACTION
A	Jet droit
B	Jet de douche
C	Brume à grand angle
D	Tourner pour sélectionner la forme du jet
E	Tourner pour choisir le débit souhaité
F	Tirer progressivement vers l’arrière pour ouvrir le jet ; ramener vers l’avant pour le fermer

6.3. Réglage du débit

Tournez le sélecteur E pour choisir l’un des cinq débits indiqués : 150, 240, 300, 390 ou 480 L/min, à la pression nominale de 6 bar.

6.4. Réglage du jet

Tournez la bague D pour passer du jet droit (A) au jet de douche (B), puis à la brume à grand angle (C).

AVERTISSEMENT — Les modifications de débit et de forme du jet peuvent modifier l’effort de réaction. Maintenez une prise ferme et adaptez la manœuvre.

6.5. Mise à l’arrêt

Ramenez progressivement le levier F en position fermée. Coupez l’alimentation en eau et supprimez la pression résiduelle avant tout débranchement.

7. Entretien et maintenance

7.1. Nettoyage

Nettoyez régulièrement la buse à l’eau claire et retirez les impuretés susceptibles de gêner l’écoulement. Après utilisation avec de la mousse ou de l’eau salée, rincez à l’eau douce selon les consignes fournisseur.

7.2. Contrôles

Inspectez le raccord, le levier et les bagues. En cas de blocage ou d’usure anormale, cessez l’utilisation et faites contrôler le produit.

8. Incidents de fonctionnement

PROBLÈME	CONTRÔLE / ACTION
Débit insuffisant	Contrôler la pression d’alimentation et le réglage E
Jet irrégulier	Vérifier l’absence d’obstruction et nettoyer la buse
Levier ou bague difficile à manœuvrer	Arrêter l’utilisation et faire contrôler la lance

9. Environnement

En fin de vie, triez le produit et ses emballages conformément aux filières locales applicables. Ne jetez pas les éléments dans la nature.

10. Tableau des contrôles

ACTION	DATE	CONTRÔLÉ PAR	COMMENTAIRES