






Descriptif

Raccordement

Module commande radio

Télécommande

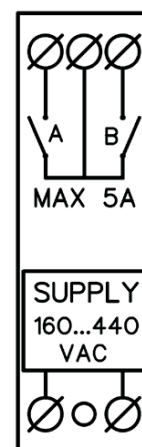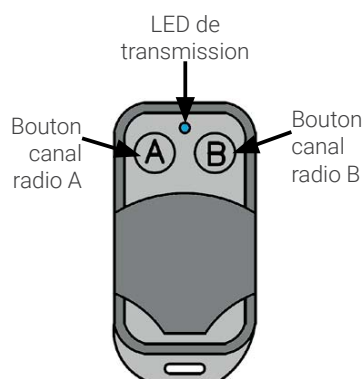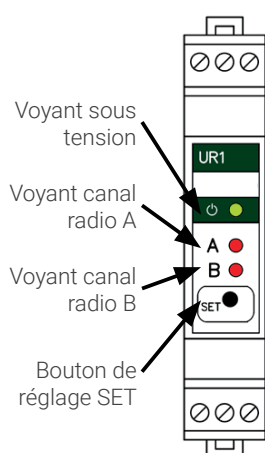

Comment mémoriser une télécommande?

1. Appuyer et relâcher le bouton de réglage SET.
2. Appuyer et relâcher le bouton A.
3. Appuyer et relâcher le bouton B.
4. Le réglage est terminé.

Comment supprimer toutes les télécommandes mémorisées?

Appuyer sur le bouton de réglage SET pendant au moins 10 secondes.

Caractéristiques techniques




Module de commande radio

Tension d'alimentation	160...440 VAC - 50/60 Hz
Voyants de signalisation (LED)	Sous tension, Canal radio A, Canal radio B
Puissance consommée	2 VA
Fréquence de fonctionnement	433 MHz
Sensibilité du récepteur	-107 dBm
Température de fonctionnement	-10°...+60° C
Sorties à relais (x2)	5 A / 250 VAC max.
Section max. de câble	2,5 mm ²
Poids / Indice de protection	58 g / IP20

Télécommande

Tension d'alimentation	Pile alcaline 12V type 27A
Fréquence de fonctionnement	433 MHz
Puissance de transmission	10 mW
Portée	Jusqu'à 20...25 mètres maximum
Température de fonctionnement	-10°...+60° C

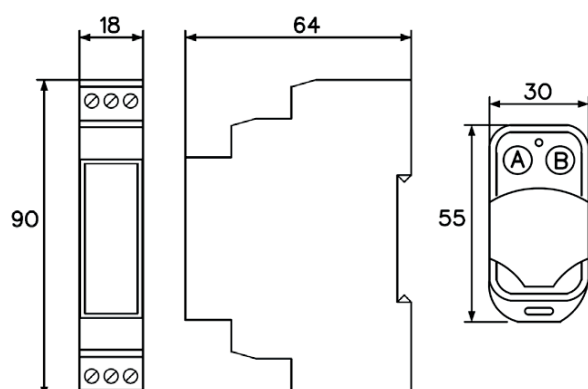



FRANÇAIS (FR)

Module de protection contre les surintensités moteur.

DESCRIPTION



FR:

Bornes de raccordement

1-3 Bnmmdwshm onq b'osdtq de courant torique

4-5 Alimentation électrique


6 Sortie de commande

Rhfm'khr'shnm 'KDC(


ON ● Présence de tension

LED clignotant: Surintensité détectée

KDC ,wd9
Alarme de surintensité

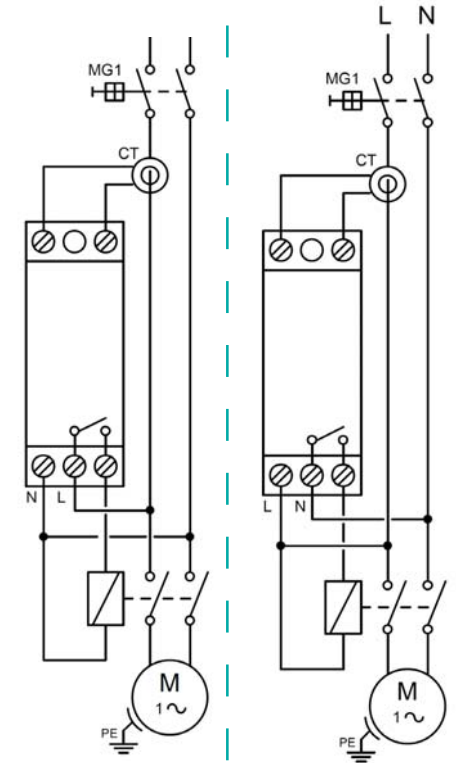

RÉGLAGE DE SURINTENSITÉ

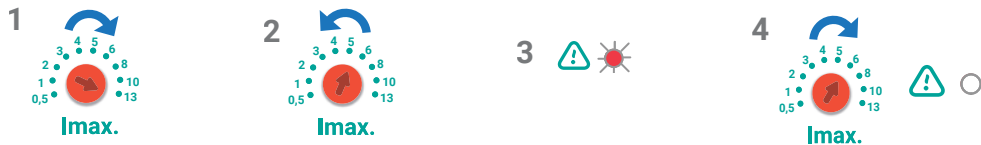

FR: Étapes à suivre:

1. Avant de mettre le module sous tension, tournez la molette de réglage **Imax** à fond vers la droite. Cette étape est impérative pour que la oqsdbsghnm rhns de,b`bd-
2. Branchez l'alimentation électrique pour mettre le module sous tension et faire démarrer le moteur.
3. Tournez lentement la molette de réglage **Imax** dans la direction opposée jusqu'à ce que le voyant rouge de surintensité clignote.
4. Tournez à nouveau la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.

Remarque: Rh k'qld rd cDbkdmkgd odmc`ms kdDk'fdr 'KDC qntfd ,w d(+udthkky bntodq`hldms`shnm Dkdbshqptd oDmghsh`k'ndq dhk-


FONCTIONNEMENT



FR:

Rh k' KDC qntfd bkhfmnsd `oqEr kdr qDfk'fdr hmhsh`tw+ bdk`dndknt bntq`ms ldrtd c` mr kd b'osdtq cD`rrd bdkth l'qptD`udb k` Inkdsd de réglage **Imax**. En cas de détection de surintensité, le dispositif coupe l'alimentation électrique de la pompe au bout de 7 s. Le voyant LED rouge s'éteint par conséquent. Comme indiqué dans la section précédente, la réinitialisation de l'appareil s'effectue en coupant l'alimentation électrique.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12/ U@B'4/.5/ Gy(
Unx`msr 'KDC(	Sortie activée et surintensité
QDfk'fd Hl'w cd rtqhmsdmrhsD	0,5.....13 A
Sdlon ` u`ms cDbkdmkgdldms Hl'w6 rdbnmcd r',wd(	
BnmrnlI'shnm l'whl'kd	<2 VA
Sortie à relais	0 @ . 14/ U@B l'w
Rdbshnm cdDpnqcdldms l'w-	2,5 mm ²
Poids net / IP	58 g / IP 20
Chldmrhnmr 'Il(	07w8/w53

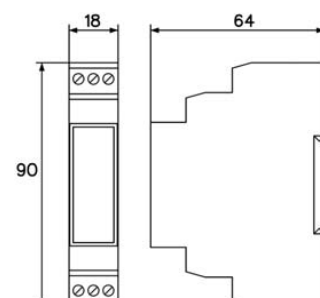


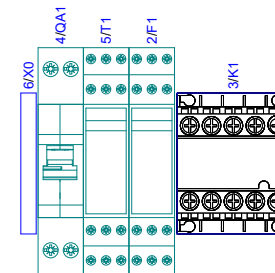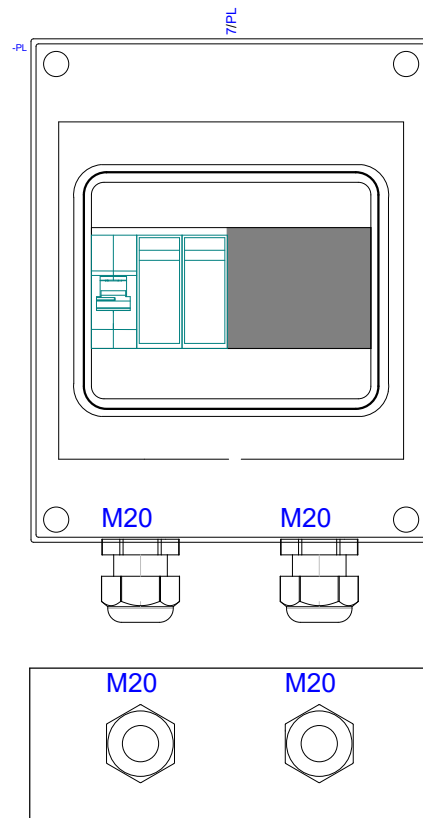


CARACTÉRISTIQUES

	DIMENSIONS 160 X 200 X 110 MM	
	MATÉRIAU: PVC	
	COULEUR: RAL9003 PEINTURE POUDRE STRUCTURÉE	
	PROTECTION: IP 65	
	TYPE DE MONTAGE	FIXATION MURALE
	SERRURE: VERROU AVEC CYLINDRE	
	RÉSERVE	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	REMARQUES	
	-	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

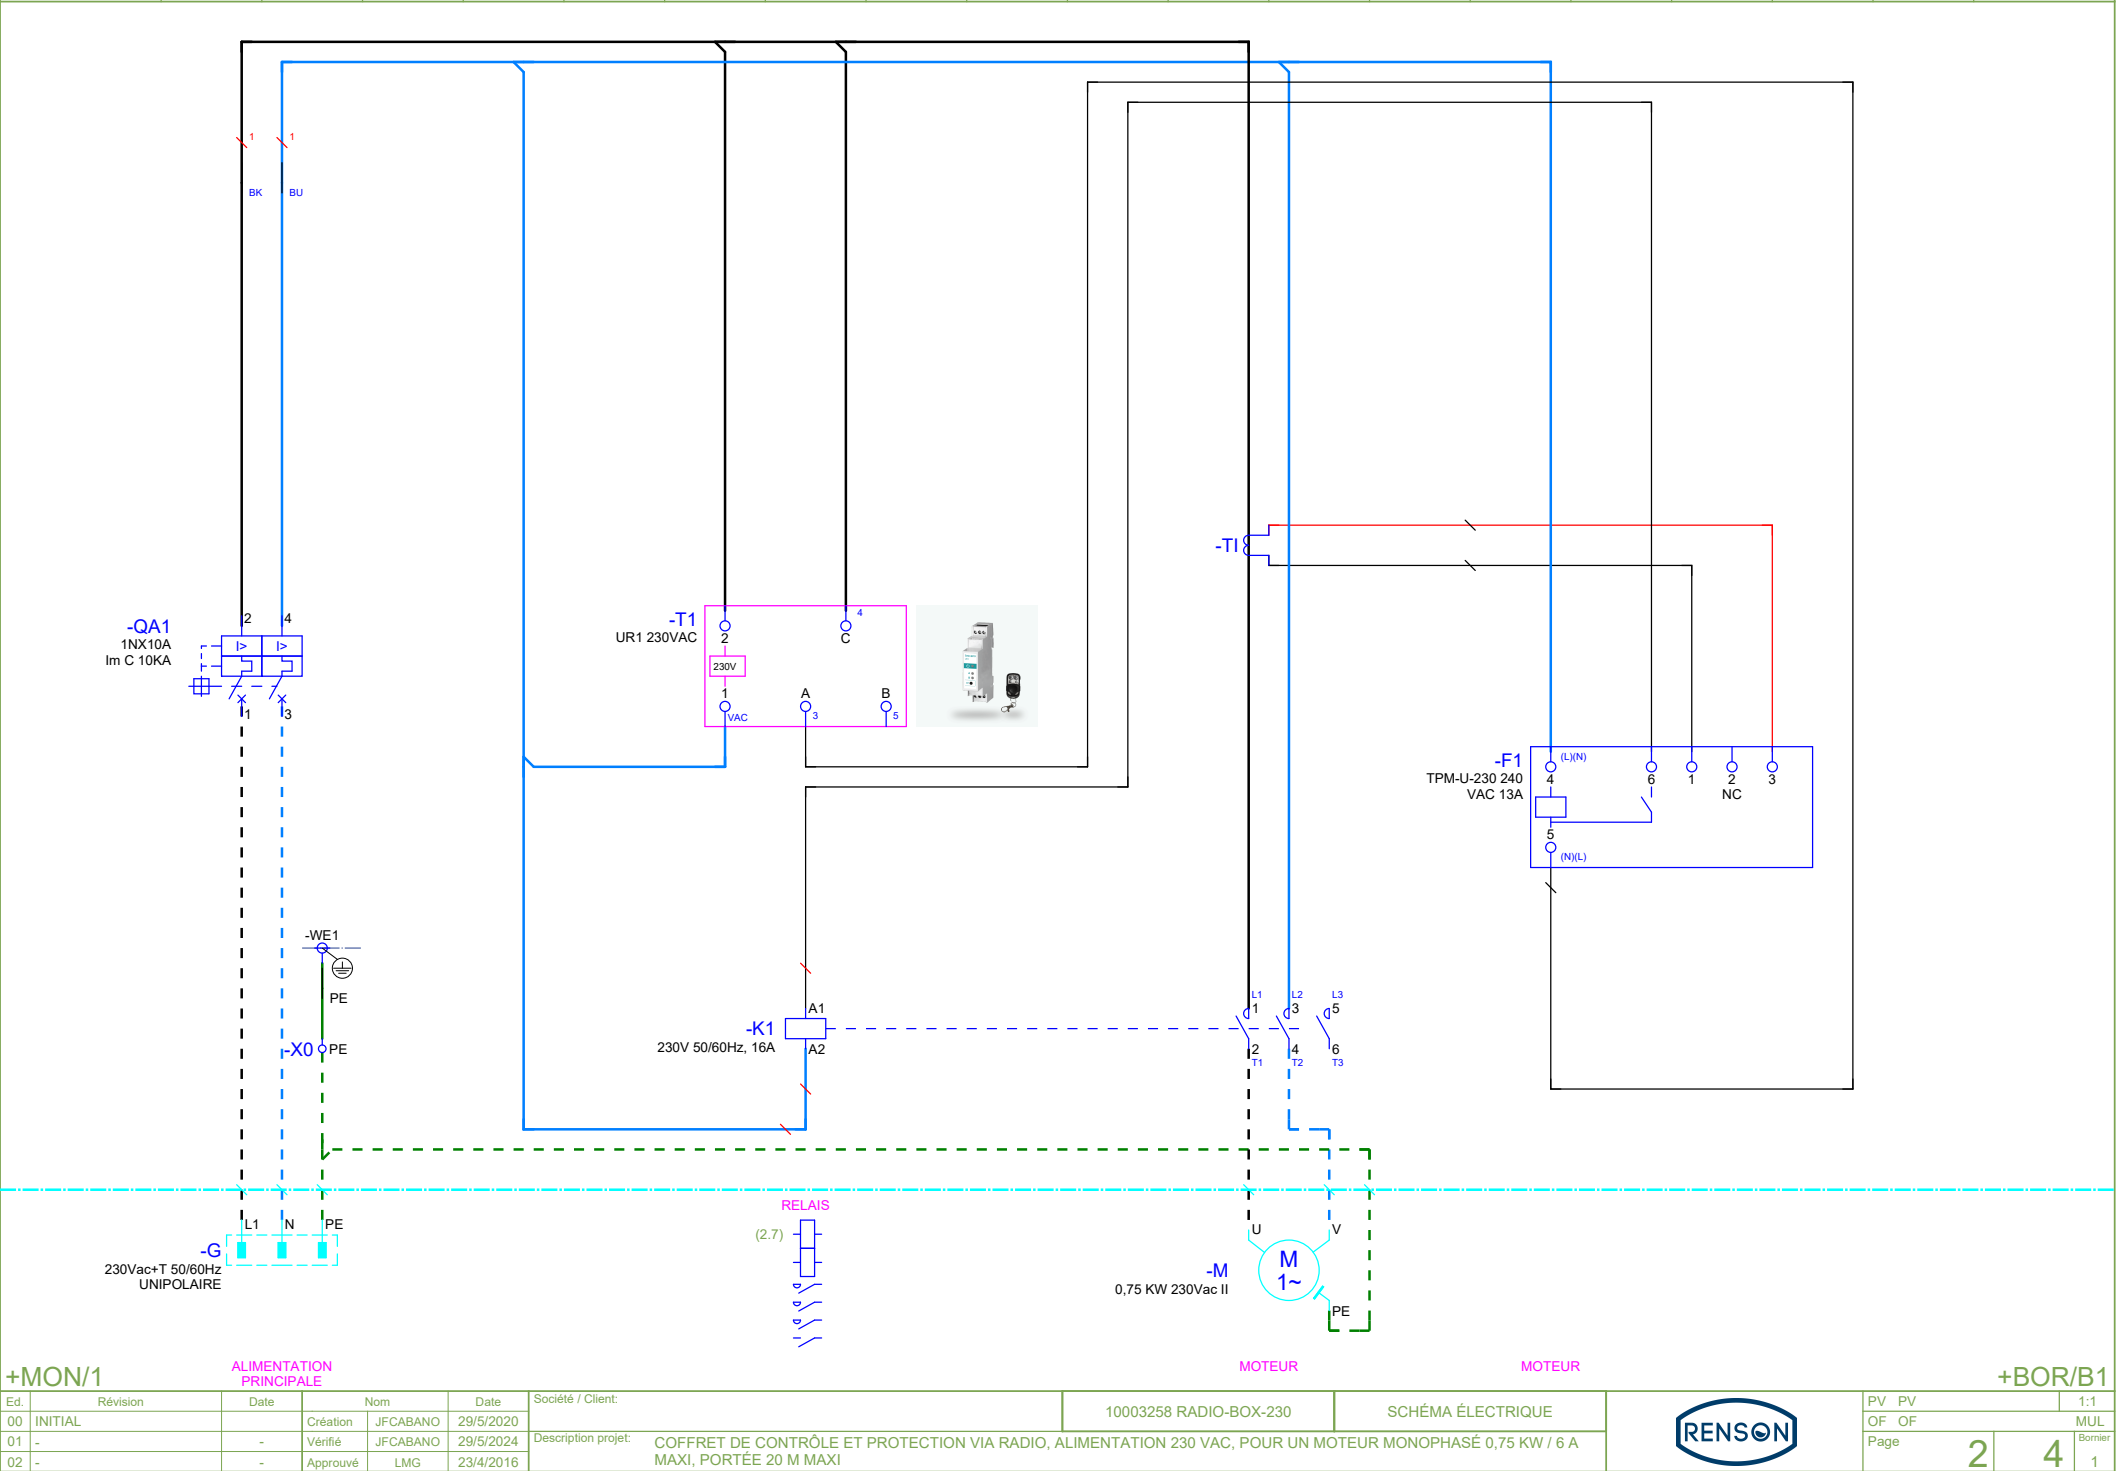

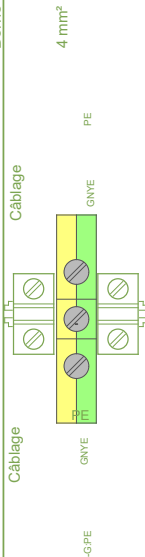0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
Bornier		Description		Données techniques		Extérieur Armoire		Intérieur Armoire		Section Borne																													
X0																																							
(&PV2.2)		ALIMENTATION PRINCIPALE		230Vac+T 50/60Hz UNIPOLAIRE		-GPE				4 mm²																													

