


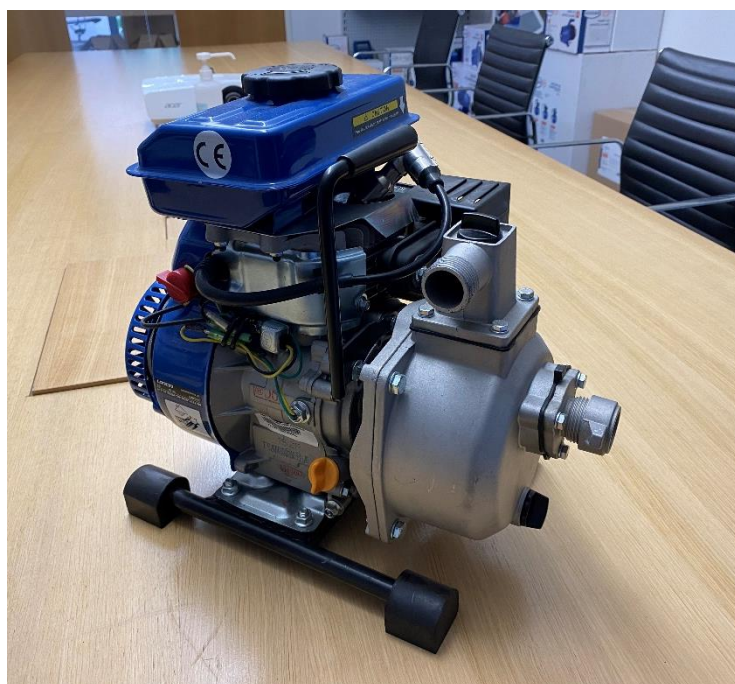

Procédure de montage - KIT BYPASS POUR MOTOPOMPE (103332)

Éléments nécessaires :

- Rouleau de téflon



Kit BYPASS composé de :

1 x 110759 TE 90° PP TF 3F 1P

1 x 102115 MAM PP MM MM 1P

1 x 110182 MAM RED PP RMM MM 1P x 3/4P

1 x 140925 RACCORD PLASTIQUE 3/4" D.20

1 x 100623 SOUPAPE SECU REGLA 3/4" 10B



Etape 1 : Monter le té F 1" sur le refoulement de la pompe. Veiller à faire l'étanchéité avec du téflon.



Etape 2 : Visser le mamelon MM 1" - 3/4".






Etape 3 : Monter le BYPASS sur le mamelon.



Etape 4 : Monter la manchette cannelée sur le BYPASS

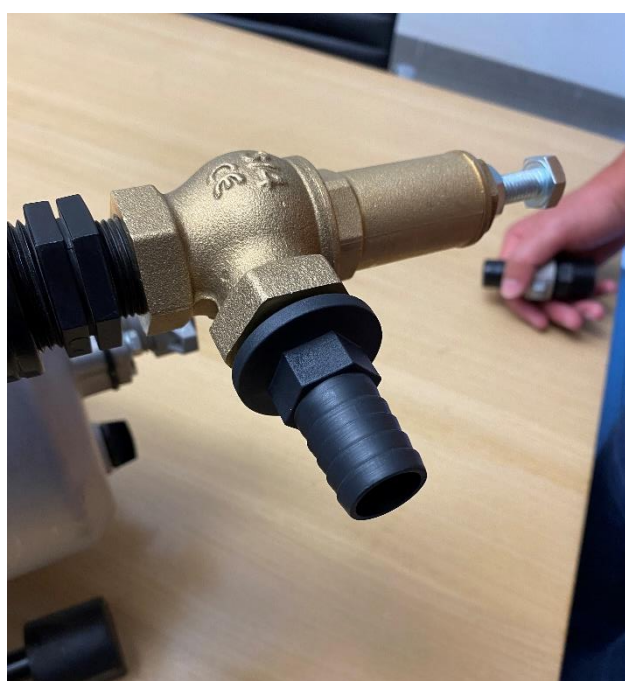



Etape 5 : Monter le mamelon M/M 1"- 1" sur le té



Etape 6 : Visser le raccord fourni avec la motopompe sur le mamelon M/M





Résumé : Sortie de tuyau / Retour en cuve / By-Pass permettant de régler la pression et le débit

