




RENSON INTERNATIONAL

Kit jumelage 2 cuves




MANUEL D'INSTALLATION et DE MISE EN SERVICE

Lire avant de procéder à l'installation et à l'emploi du réservoir et de la station de distribution

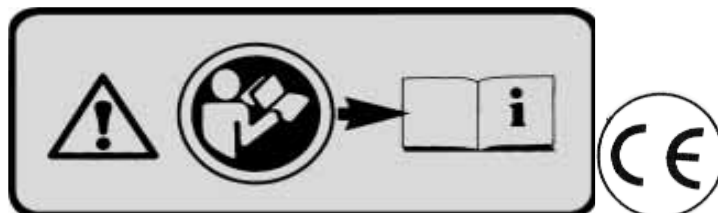


Révision n° 01



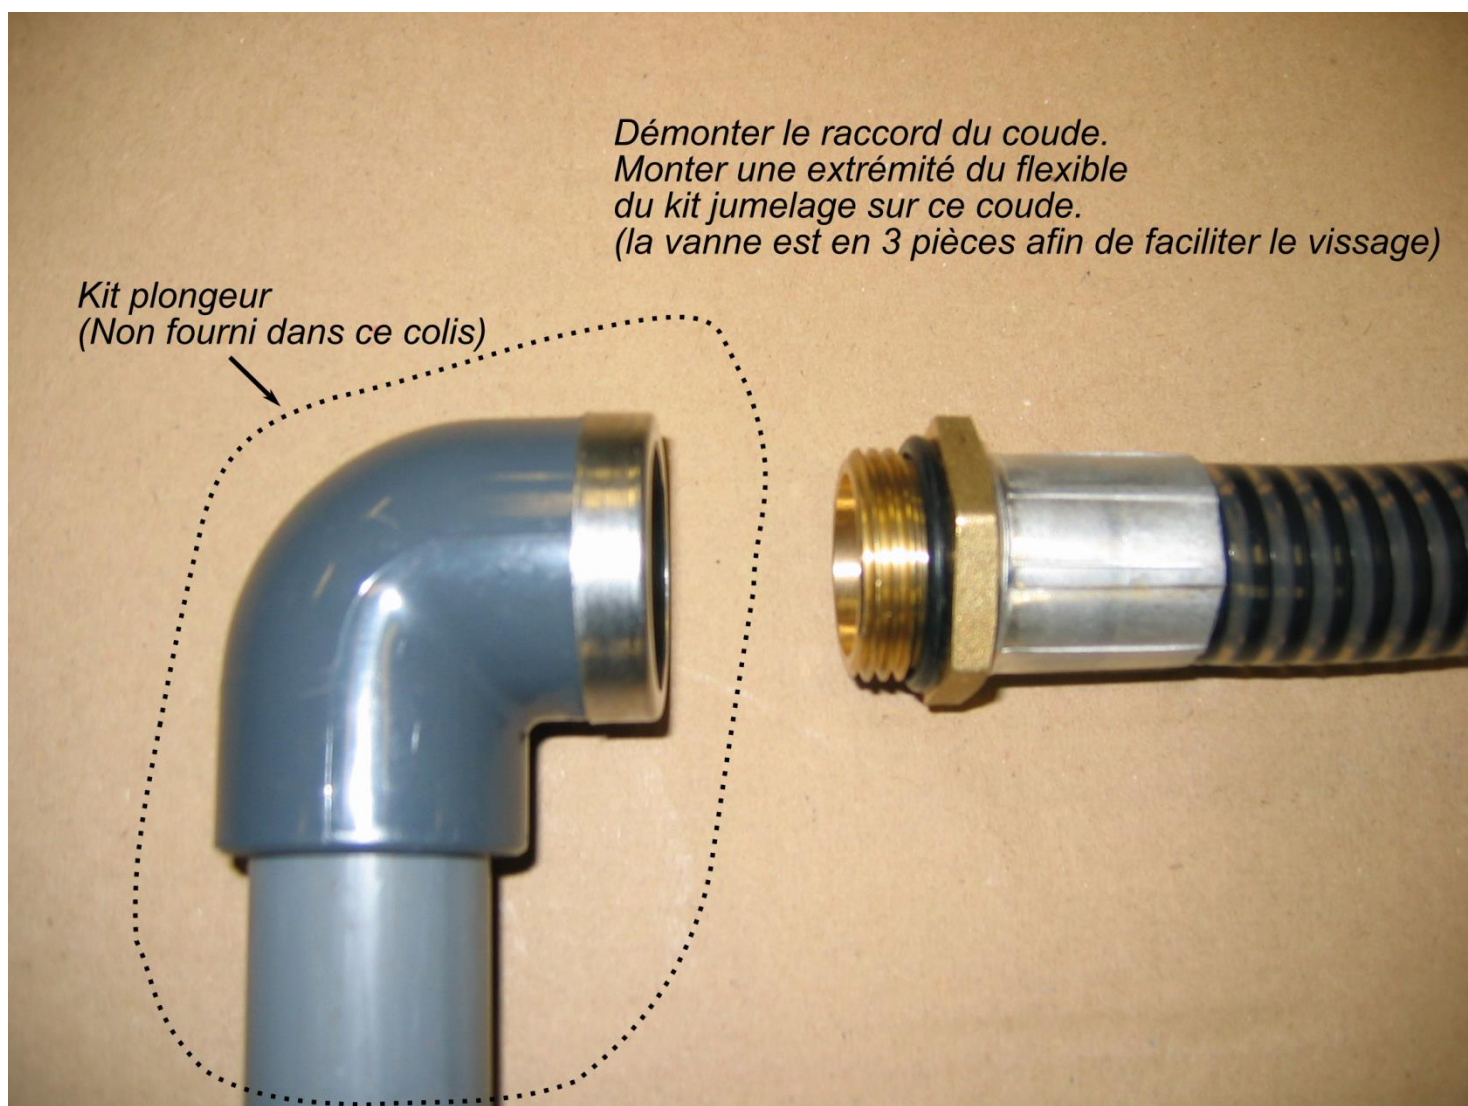

1. Prendre 1 des flexibles d'aspiration d'1m50 fournis dans le colis.
2. Le fixer sur la canne d'aspiration de votre réservoir (Attention la canne d'aspiration n'est pas fournie dans le colis)
3. Répéter les opérations 1 et 2 pour le deuxième réservoir.

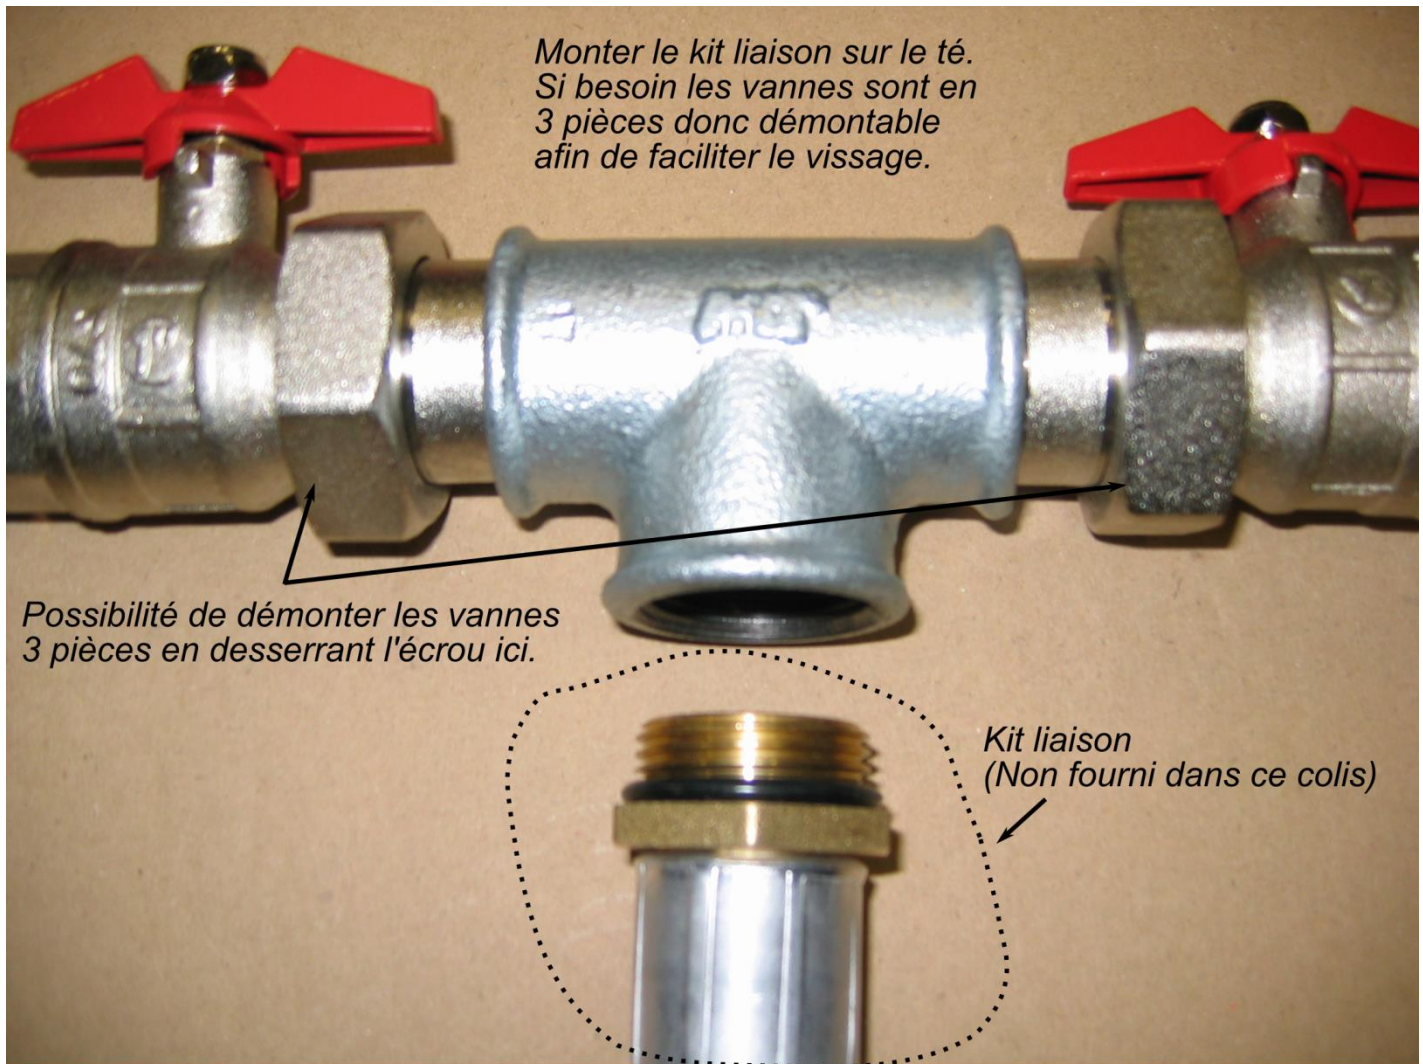

1. Prendre le té dans le colis.
2. Prendre les deux vannes 3 pièces
3. Coller ou étancher les 2 vannes sur le té
4. Raccorder un flexible d'aspiration sur la 3^{ème} partie du té
(ce flexible sera raccorder a la station de distribution,
attention ce flexible n'est pas fournis dans le colis)



Attention une vanne sur deux doit être fermée pour que le kit fonctionne correctement.

Notes